

DIGITAL Flowmaster a mikročerpadlo LDS



Návod k obsluze

Nainstalujte čerpadlo.

Připojte digitální Flowmaster a kabel digitálního průtokoměru.

Tryska se nainstaluje u řezaček do metače, jinak nad sběrač, nebo do vkládání.

Tryska má kapacitu od 0,08 - 0,18. Pokud chcete dávkovat více, musí se vyměnit tryška.

Pokud se tryška ucpe, kontrolní jednotka se zastaví. V takové situaci je potřeba spustit zpětný chod, který vyčistí tryšku a jemný filtr. Pokud je filtr v pořádku, nemělo by k takové situaci docházet.

Pokud se aplikuje biologický konzervant a přerušíte práci, použijte zpětný chod a vysajte konzervant zpět do nádrže.

Při delší odstavce použijte zpětný chod a poté propláchněte čerpadlo čistou vodou z jednoho ze dvou kanystrů s čistou vodou a zakončete zpětným chodem.

Biologický konzervant zasychá a může ucpat tryšku, případně filtr.



Serigstad ČR s.r.o
Za Salašem 278
262 03 Nový Knín
Czech Republic

Mobil +420 776 075 121
info@serigstad.cz
www.serigstad.cz

Připojení - montáž

Čerpadlo se dá umístit jak ve vertikální, tak v horizontální poloze


Kanystry s čistou vodou slouží k propláchnutí systému



Připojení - montáž

Připojení napájení z Digitálního Flowmasteru

Připojení hadičky s tryskou

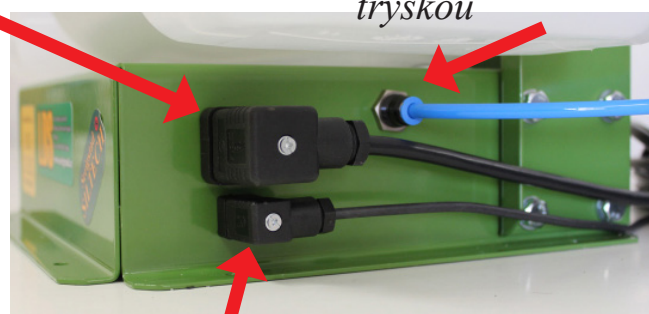

Připojení průtokoměru

Sací trubka má na konci jemný filtr, který se proplachuje při zpětném chodu.



Připojení na zátce je otočné, aby se dala vyšroubovat. Další možností je vyjmutí hadičky z rychloupínky.



Připojení - montáž



Digitální průtokoměr

Vysokotlaké zubové čerpadlo

Připojení - montáž



*Tryska je snadno umístitelná.
Nerezový držák se může případně ohnout*



Umístění trysky do metače řezačky